# シンシェード取扱説明書

シンシェードをお買い上げいただき誠にありがとうございます。商品を設置・ご使用いただく前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

## 取付方法

### 01 箱と袋から本体を出し、置く。

巻き上げボタンとshinplusのロゴが右側にくるように置きます。

### 02 本体レール部分に金具を取り付ける。

写真のように、中心から外側に向かって共通パーツCをレールにスライドさせて設置します。

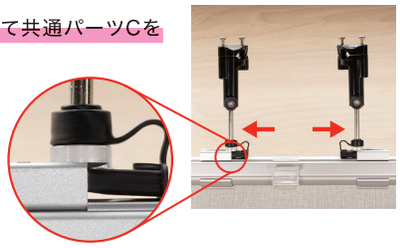

スライドさせて設置した状態が右写真になります。外側から中心に向かって入れようとしても入りませんので必ず、中心から外側に向かってスライドさせるように設置してください。

### 03 部品Aを外す。

ドライバーで2本のネジを緩めて部品Aを部品Bから外します。外す際にネジを無くさないようにご注意ください。また、ネジは部品Aにつけたままにしておきます。

### 04 サンバイザーL字部分に固定する。

サンバイザーL字の箇所にAとBをネジ穴があうように挟み込み、ネジを閉めます。

※ 車種によって部品AとBの間に隙間が開く場合がございます。
※ 必要以上にネジを締めすぎると金具の破損やネジ山潰れの原因となりますのでご注意ください。
※ L字部分が細いとガタつくことがございます。薄いゴムなどを巻きつけ、太さを調整してから取付金具を設置してください。

### 05 位置を調整して完了。

視界の妨げにならない、安定した位置に本製品を固定し、伸縮棒で長さを調整してください。

YouTube

取付方法を動画でもご案内しております！

※ 取付金具の種類は全4種類ございますが取付方法の例はSS金具を例にご紹介しています。形状が異なりますが全ての金具取付方法は共通になります。
※ 上記で記載しております、部品A、部品B、共通パーツCなどは全て金具一式として一体になって梱包されております。

## ご使用方法

透明のロックを解除します。

シェード部分を下に引き、ダッシュボードの上に載せるだけの簡単設置！

収納時はボタンを押すだけで自動巻き上げ！

最後に透明のロックをするだけの簡単片付け！

## 取付金具の種類

**1. SS2-TYPE 取付金具**

**2. HA2-TYPE 取付金具**

**3. CH2-TYPE 取付金具**

**4. NC2-TYPE 取付金具**

取付金具は全4種類ございます。商品の中には、ご注文いただきました型番の金具が1セット同梱されており、取付金具のそれぞれのパーツは1つに接続した状態で梱包されています。

## 製品の特徴

- サンバイザー固定器具を使い、取れにくい装着設計。
- 使用時本製品シート部分を伸ばし設置、使用後ワンタッチボタンで簡単収納。
- 車検対応

※ 道路運送車両法の改正によって車検非対応になる可能性がございます。2024年現在は車検対応です。

【材質】● アルミ　● 樹脂　● ナイロン　● スプリング　● シリコンゴム

※ この製品は日本のshinplusの規格に基づき、中国で製造したものです。
※ 仕様・外観など、改良のため予告なく変更することがあります。

【内容物】SHINSHADE本体・取付金具一式・取扱説明書

## 取付＆ご使用上の注意点

- 運転者の前方視界の妨げになる場所、突起物として危険が生じる場所、安全装置の作動の妨げになる場所へは取り付けないでください。道路運送車両法の保安基準に適合しない場合があります。
- 本来の用途(駐車時の日よけ)以外には絶対に使用しないでください。収納時・走行時は必ず付属の透明ロックをしてください。
- シェードの巻き上げ時に乗用者の顔等に当たる危険がありますので、事前に安全確認をした上で、ご使用ください。
- 車内が高温になりすぎますと製品アルミ部分により手・腕・顔等をやけどする恐れがありますのでご注意ください。
- 車内が高温になりすぎますと製品本体・部品が故障・変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 改造・分解は危険ですので絶対にしないでください。
- 遮光性のある布地の特性上、納品時・使用後にシワができる可能性がございます。使用上の問題はございません。
- 取付金具は消耗品となります。振動などで緩みや破損、経年劣化しますので定期的に確認・交換をオススメします。
- 事故・故障・損害につきましては責任・保証は当社では一切負いません。


商品についてのご相談はLINE・メールにてご連絡ください。

株式会社shinplus　Mail：info@shinplus.jp【製造・販売元】株式会社shinplus　URL：https://shinshade.com

LINE 公式アカウント